

www.azmobil.cz

kindle

User's Guide

Český návod pro Kindle Fire
1. gen, 2. gen, HD *ver. 1.0*



Manuál pro Amazon Kindle Fire

Verze 1.0

2013 © AZ Mobil – www.azmobil.cz

Kapitola 1 – Popis funkcí	3
Stavový řádek	3
Vyhledávání	4
Obsah	4
Carousel	4
Oblíbené	4
Kindle Fire hardware	4
Registrace tabletu	5
Kapitola 2 Nakupování	6
Kapitola 3 Obsah Kindle Fire	7
Cloudové úložiště (Cloud).....	7
Možnosti	7
Knihovny	8
Časopisy	8
Knihy	9
Hudba.....	11
Video	11
Dokumenty.....	12
Aplikace	12
Internet	13
Správa obsahu.....	13
Nahrávání obsahu do tabletu Kindle Fire	13
Odstranění obsahu z tabletu Kindle Fire	13
Kapitola 4 Nastavení	14
Kapitola 5 Technická podpora	16
Příloha A Informace o zařízení	17

Kapitola 1 Popis funkcí




Stavový řádek (Status Bar)

V horním řádku na displeji uvidíte indikátory, které Vás informují o stavu tabletu. Stav jsou následující:

Oznámení (Notifications): Oznámení mohou pocházet ze systému, her nebo aplikací jako jsou e-mail nebo hudební a video přehrávač.

Rychlé nastavení (Quick Settings): Klikněte zde pro nejčastěji používané operace nastavení tabletu. Jsou to zamykání a odemykání displeje, otáčení displeje, nastavení hlasitosti, nastavení jasu a kontrastu, WiFi přístup, synchronizace, ovládání hudby (pokud zrovna hraje).

Klikněte na  a zobrazí se další nabídka nastavení tabletu Kindle Fire.

Wi-Fi indikátor (WiFi indicator): Čím více máte čárek vyplněných bílou barvou, tím silnější signál máte k dispozici. **X** u WiFi ikonky značí, že máte WiFi signál, ale nejste připojeni k internetu. Tato situace může nsatit např. na WiFi hotspotu, jako jsou letiště nebo hotel. Otevřete webový prohlížeč a uvidíte dostupné možnosti přístupu na internet.

Indikátor stavu baterie (Battery indicator): Tato ikonka ukazuje stav nabití baterie. Pokud je plně nabitá, nabíjecí indikátor zezelená a indikátor stavu baterie bude celý vyplněný.

Vyhledávání (Search)

Klikněte do políčka Search. Nyní můžete prohledávat obsah tabletu nebo vyhledávat na internetu.

Obsah (Content)

Přistupujte k obsahu tabletu nebo internetu tím, že kliknete na název oblasti, která Vás zajímá. Volby obsahu se nacházejí v horní části úvodní obrazovky (Home Screen). Možnosti obsahu jsou následující:

Časopisy (Newsstand), Knihy (Books), Hudba (Music), Video, Dokumenty (Docs), Aplikace (Apps) a Internet (Web).

Kolotoč (otáčivý posuvník) - Carousel

Nedávno otevřené knihy, hudbu, videa, noviny, magazíny, internetové stránky a aplikace jsou automaticky přidány do Kolotoče (Carousel). Prstem můžete otáčet Kolotoč a prohlížet si obsah v chronologickém pořadí. Nejaktuálnější (naposledy otevřený) obsah uvidíte jako první.

Oblíbené (Favorites)

Pokud chcete přidat knihu, magazín, noviny, hudební playlist, video, webovou stránku nebo aplikaci do Oblíbených, stiskněte a podržte chvíli tuto položku, objeví se kontextové menu, kde zvolíte Přidat do oblíbených (Add to Favorites). Položka Oblíbené se vždy zobrazuje v knihovně a přehledu daného typu obsahu (hudba, video, aplikace apod.). K odstranění obsahu z oblíbených opět stiskněte položku a v menu vyberte Odstranit položku (Remove from Favorites).

Kindle Fire - hardware

Spuštění tabletu – stiskněte spouštěcí tlačítko (Power Button).


Přechod do úsporného režimu – Krátce stiskněte spouštěcí tlačítko (Power button).

Vypnutí zařízení – stiskněte a držte spouštěcí tlačítko (Power button) dokud se na displeji neobjeví zpráva, zda chcete opravdu vypnout tablet.

Restart zařízení – pokud tablet přestane reagovat, je nutné jej restartovat. Restart se provádí tak, že podržíte spouštěcí tlačítko (Power button) po dobu 20 vteřin.

Výstup na sluchátka (Headphone input) – konektor pro připojení sluchátek (3,5 jack)

Nabíjení baterie – připojte USB kabel (Power Cable) do konektoru (viz. obrázek níže). Nebo připojte USB kabel do zásuvky. Po připojení se rozsvítí dioda. Pokud se tablet nabíjí, dioda svítí oranžově. Jakmile bude tablet plně nabitý, dioda bude svítit zeleně. Doba nabíjení bude kolem 4 hodin.

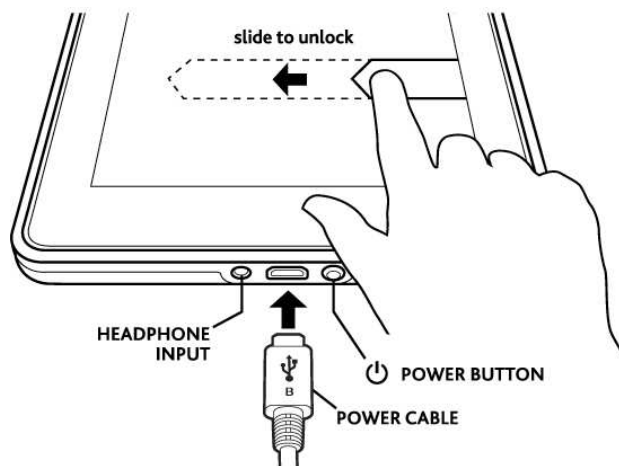

Registrace tabletu Kindle Fire

K plnému využití všech dostupných funkcí a vlastností tabletu Kindle Fire je potřeba jej zaregistrovat na Váš Amazon účet. Pokud nejste na Amazonu registrováni, učiňte to nyní prosím. Zaregistrovat se můžete přes PC nebo přímo z tabletu. Pokud se chcete zaregistrovat přímo z tabletu, klikněte na ikonu Rychlého nastavení (Quick Settings), poté zvolte WiFi. Vyberte Vaši síť. Poté klikněte opět na Rychlé nastavení (Quick Settings), klikněte na Více (More) a zvolte My Account – budete přesměrováni na web Amazon.com, kde se můžete zaregistrovat.

Kapitola 2 Nakupování

Amazon nabízí široký výběr knih, novin, časopisů, aplikací, hudby, filmů a televizních pořadů pro váš Kindle Fire. Chcete-li koupit tituly, stačí klepnout na „Store>“ odkaz v pravém horním rohu jakéhokoli obsahu knihovny. Chcete-li ukončit nakupování a vrátit se do obsahu knihovny, klepněte na "Knihovna>"

V každém obchodě si můžete vyhledat titul, procházet podle kategorií, podívat se na nejlepší prodejce nebo zobrazit doporučení. Před zakoupením můžete vždy vyzkoušet ukázky knih zdarma, ukázky písniček a filmové upoutávky. Všechny předplatné novin a časopisů začínají prvními bezplatnými čísly.

Po Vaší objednávce Amazon pošle titul přímo do vašeho tabletu Kindle Fire prostřednictvím WiFi připojení. Noviny a časopisy jsou odesílány do zařízení jakmile jsou zveřejněny. Často dříve, než jsou k dispozici v tištěné podobě. Pokud váš Kindle Fire není připojen k síti WiFi, časopis bude stažen do tabletu při prvním příštím připojení k internetu přes WiFi síť.

Kapitola 3 Obsah Kindle Fire



Cloudové úložiště (Cloud)

Obsah zakoupený od Amazonu je bezpečně uložen na úložišti Amazonu a je dostupný v Cloudu. Pokud se chystáte přejít do režimu offline, přepněte do Cloudu a stáhněte do svého přístroje obsah, který chcete mít k dispozici v režimu offline.

Stavový řádek Možnosti (Options Bar)

Stavový řádek Možnosti se nachází v dolní části displeje pod knihovnami s obsahem (viz. obrázek).



Standardní stavový řádek obsahuje:

Domů (Home): Klikněte na tuto ikonku a odkudkoliv v tabletu se dostanete na úvodní obrazovku Kindle Fire

Zpět (Back): Tímto tlačítkem se vždy vrátíte o krok zpět

Menu: Zvolte Menu a zobrazí se další možnosti týkající se typu obsahu

Hledat (Search): Klikněte na ikonku lupy a můžete vyhledávat v obsahu tabletu


Stavový řádek může být skrytý, pokud běží jiné aplikace (viz. obrázek).



Stavový řádek může být opět rozšířen klepnutím na šipku v dolní části okna nebo přetažením nahoru od spodní části zařízení.

Knihovny s obsahem

Novinový stánek (Newsstand)

Můžete si prohlédnout své časopisy a noviny klepnutím na Newsstand na domovské obrazovce. Chcete-li přepínat mezi zobrazením obsahu, klepněte na  ikonu v nabídce stavového řádku Možnosti.

Starší čísla časopisu jsou seskupena u sebe, aby byl novinový stánek (Newsstand) dobře organizován. Všimněte si, že pro většinu periodik Kindle Fire automaticky odstraní starší čísla, která jsou starší více než sedm čísel dozadu. Uvolní tím místo pro nový obsah. Chcete-li uchovat starší čísla, která byla stažena do vašeho přístroje, klikněte na toto číslo a podržte prst. Objeví se kontextové menu s zvolte možnost Zachovat (Keep). Přidáte-li jakékoliv číslo do oblíbených (Favorites), zůstane v paměti Vašeho Kindle Fire, dokud ji neodstraníte.

Kindle Fire zobrazuje magazínyv několika formátech. Časopisy a noviny, které jsou objednány z obchodu Newsstand, budou uloženy v Newsstand knihovně. Některé časopisy a noviny jsou k dispozici jako interaktivní aplikace. Můžete si koupit tato interaktivní periodika z Appstore a zobrazit je ve Vaší Apps knihovně.


Magazíny (Magazines)

Většina magazínu má v Kindle Fire 2 druhy formátování.

- **Stránkové formátování (Page view):** Magazíny mají stejné formátování jako v tištěné podobě.
- **Textové formátování (Text view):** Nemá formátování v tiskové podobě. Usnadňuje to tedy čtení na displeji Kindle Fire.

Použití Page view – k otočení stránky klepněte do první části displeje nebo udělejte prstem gesto otáčení stránky (horizontální potažení prstu po displeji). Pro přechod na předcházející stranu klepněte do levé části displeje.

Chcete-li procházet časopis, klepněte na střed obrazovky a použijte miniatury v dolní polovině obrazovky. Chcete-li zobrazit stránku, klepněte na miniaturu stránky, kterou chcete zobrazit, a poté klepněte na střed obrazovky pro skrytí miniatur.


Kindle Fire také poskytuje rychlý způsob, jak zobrazit náhled všech článků v časopise. Chcete-li otevřít tento seznam, klepněte na střed obrazovky  k vyvolání panelu Možnosti (Options) v dolní části obrazovky a potom klepněte na ikonu Obsah.

Stránkové zobrazení (Page view) není k dispozici pro všechny časopisy. Někteří vydavatelé vydávají časopisy pouze v textovém zobrazení. Časopisy, které podporují zobrazení stránky, jsou označeny "Includes Page View" v obchodě Newsstand a budou otevřeny v tomto formátování automaticky. Můžete přepnout do režimu textového zobrazení klepnutím na tlačítko Text View v pravém horním rohu obrazovky.

Použití Text view - Chcete-li číst článek v textovém zobrazení, stačí klepnout na tlačítko Text view v pravém horním rohu obrazovky časopisu. Všimněte si, že Text view tlačítko je k dispozici pouze na stránkách s články, nikoliv u inzerátů.

Kindle Fire poskytuje rychlý způsob, jak upravit vzhled Text view změnou písma, typu písma, řádkování, okrajů, a barevného režim. Chcete-li získat přístup k těmto nastavení, klepněte na střed obrazovky k vyvolání panelu Možnosti (Options) a pak klepněte na ikonu Aa.

Chcete-li přejít na další stránku článku, klepněte na pravou stranu obrazovky. Chcete-li přejít na předchozí stranu, klepněte do levé části displeje. Chcete-li zjistit jak jste daleko v článku, klepněte na střed obrazovky. Zobrazí se Progress bar a ukáže, na které stránce článku jste. Chcete-li přejít na další článek, klepněte na tlačítko Další (Next) v Progress baru. Chcete-li přejít na předchozí článek, klepněte na tlačítko Previous.

Chcete-li zobrazit všechny články v časopise, klepněte na ikonu  v panelu Možnosti (Options).

Noviny (Newspapers)

Noviny si můžete prohlédnout klepnutím na novinový stánek na domovské obrazovce. Chcete-li otevřít noviny, klepněte na jejich obálku. Při prvním otevření novin se zobrazí seznam všech obsažených článků. Pohyby prsty nahoru a dolů se pohybujte v seznamu článků, pak klepněte na článek, který si chcete přečíst.

Kindle Fire poskytuje rychlý způsob, jak upravit vzhled Text view změnou písma, typu písma, řádkování, okrajů, a barevného režim. Chcete-li získat přístup k těmto nastavení, klepněte na střed obrazovky k vyvolání panelu Možnosti (Options) a pak klepněte na ikonu Aa.

Chcete-li přejít na další stránku článku, klepněte na pravou stranu obrazovky. Chcete-li přejít na předchozí stranu, klepněte do levé části displeje. Chcete-li zjistit jak jste daleko v článku, klepněte na střed obrazovky. Zobrazí se Progress bar a ukáže, na které stránce článku jste. Chcete-li přejít na další článek, klepněte na tlačítko Další (Next) v Progress baru. Chcete-li přejít na předchozí článek, klepněte na tlačítko Previous.

Chcete-li vyhledávat v novinách, klepněte na ikonu Hledat (Search) v panelu Možnosti (Options), zadejte heslo, které Vás zajímá a klepněte na Go.

Knihy (Books)

Knihy si můžete prohlédnout klepnutím na Books na domovské obrazovce. Klepněte na knihu v knihovně. Chcete-li přejít na další stránku v knize, klepněte na pravou stranu obrazovky. Chcete-li přejít na předchozí stránku, klepněte na levou stranu obrazovky.

Kindle Fire poskytuje rychlý způsob, jak upravit vzhled Text view změnou písma, typu písma, řádkování, okrajů, a barevného režim. Chcete-li získat přístup k těmto nastavení, klepněte na střed obrazovky k vyvolání panelu Možnosti (Options) a pak klepněte na ikonu Aa.

Chcete-li zjistit jak daleko jste v knize, klepněte na střed obrazovky. Progress bar Vám ukáže, kde se v knize nacházíte a kolik procent máte přečteno. Chcete-li se pohybovat po knize klepněte na Menu v panelu Options a zde si můžete zvolit, zda chcete přejít na obálku knihy, obsah, úvod nebo jinou část knihy, kterou si můžete specifikovat


Chcete-li přidat poznámku, klepněte na slovo v knize nebo prstem přetáhněte několik slov. Jakmile se zobrazí kontextové menu, klepněte na tlačítko Poznámka (Note) a pomocí klávesnice na obrazovce zadejte poznámku. Na zvýraznění pasáží knihy (Highlight), klepněte na displej a podržte, dokud se neobjeví zvětšovací okno. Přetáhněte prstem na poslední slovo, které chcete zvýraznit a uvolněte. Když se objeví kontextové menu, klepněte na tlačítko Zvýraznit (Highlight). Kindle Fire automaticky uloží místo v jakékoli knize, kde jste přestali číst. Můžete také vytvořit ručně záložku (Bookmark). Chcete-li přidat záložku, klepněte na obrazovku a potom klepněte na ikonu záložky (Bookmark) v v pravém horním rohu obrazovky. Chcete-li odstranit záložku, klepněte na ni. Chcete-li zobrazit poznámky, zvýraznění, a záložky, klepněte na obrazovku vyvolejte panel Možnosti (Options) a pak klepněte na ikonu Menu.

Kindle Fire obsahuje slovník New Oxford American Dictionary. Stačí klepnout a podržet slovo, pro které chcete zobrazit výklad. Chcete-li zobrazit delší definice, klepněte na příkaz Full definition v panelu Options.

Můžete synchronizovat knihy Kindle Fire s ostatními podporovanými zařízeními, které vlastníte. Technologie Amazon Whispersync udržuje záznam o posledním místě čtení v každé knize, dále záložky a poznámky. Například si můžete přečíst pár stránek pomocí Kindle aplikace na vašem iPhoneu nebo Android zařízení a poté opět pokračovat ve čtení v tabletu Kindle Fire.

Dětské knihy

Na Kindle Fire nyní můžete číst dětské knihy mnohem lépe. Tablet je vybaven funkcí Kindle Text Pop-Up pro čtení textu přes sugestivní, plnobarevné obrázky. Jen poklepejte na libovolnou textovou oblast a ta se rozšíří pro snadné čtení.

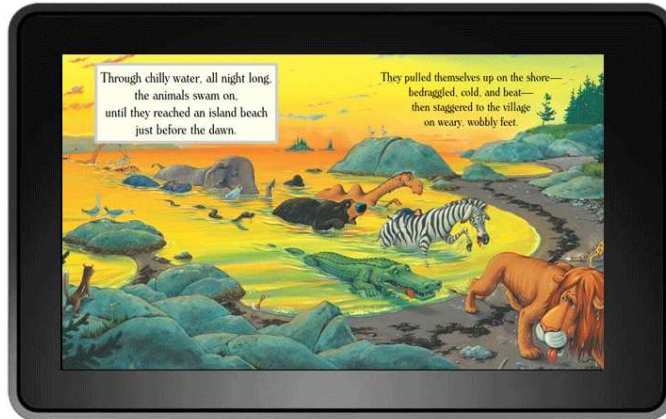

Můžete přecházet mezi oddíly Text Pop-Up přejetím nebo klepnutím na pravou stranu (dopředu) a levou stranu (zpět) na obrazovce. Chcete-li ukončit Text Pop-Up a vrátit se do normálního čtení, prostě poklepejte na libovolné místo na obrazovce.

Komiksy

Grafické romány můžete prohlížet na Kindle Fire pomocí Kindle Panel View. Dvakrát poklepejte na kteroukoliv část, která se poté zvětší (viz. následující obrázek).




Můžete se také pohybovat po komiksu přejetím dopředu nebo dozadu. Budete se pohybovat po jednotlivých panelech. Pořadí se řídí prostřednictvím pořadí, které určují autoři komiksů. Chcete-li ukončit zobrazení panelů a vrátit se k plnému zobrazení stránky, jednoduše poklepejte na libovolné místo na obrazovce.

Hudba (Music)

Můžete si zobrazit hudební knihovnu klepnutím na Music na domovské obrazovce. Jakmile jste si vybrali hudbu, kterou chcete poslouchat, klepněte na název skladby a spustí se přehrávání. Můžete si vytvořit Playlist ze seznamu skladeb.

Chcete-li přehrát skupinu písní, jako je album, všechny skladby od jednoho interpreta nebo playlist - klepněte na libovolnou písničku ve skupině. Celá skupina se začne přehrávat od názvu skladby, kterou jste vybrali.

Při poslechu hudby si můžete prohlédnout písničky ve frontě tak, že klepnete na ovládací panel přehrávače v dolní části hudební knihovny nebo obchodu, pak klepněte na zobrazení seznamu ikon v pravém horním rohu obrazovky Now Playing. Můžete také nastavit hlasitost pomocí ovládacích prvků hudebního přehrávače nebo klepnutím na ikonu  Quick Settings ve stavovém řádku.

Hudbu můžete přidat do hudební knihovny třemi způsoby:

- Zakoupit ji v obchodě s hudbou. Klepněte na "Store>" v pravém horním rohu hudební knihovny. Poté můžete procházet hudební obchod Amazon Store. Když si zakoupíte hudbu, budete dotázáni, zda ji chcete ukládat v cloudu nebo si ji stáhnout do svého zařízení. Pokud si hudbu stáhnete do tabletu, nebude uložena v cloudu. Pokud se rozhodnete uložit ji do cloudu, můžete ji později stáhnout z cloudu do vašeho přístroje.
- Nahrát hudební kolekci z vašeho počítače (např. iTunes) do Amazon Cloud Drive pomocí Cloud Amazon Player (www.amazon.com/cloudplayer). Amazon Cloud podporuje nahrávání z Mac OS i Windows.
- Převod přímo z vašeho počítače do tabletu Kindle Fire přes micro-USB kabel (prodává se odděleně). Vezměte prosím na vědomí, že ve vaší hudební knihovně jsou podporovány pouze MP3 (.mp3) a AAC (.m4a) soubory.

Hudbu uloženou v Cloudu můžete mít dostupnou také offline. Můžete tedy poslouchat i bez připojení (například v letadle). Stačí klepnout na Cloud ve vaší hudební knihovně, pak stiskněte a podržte playlist, interpreta, album nebo skladbu a zvolte "Download". Vaše stažená hudba bude k dispozici v zařízení na kartě Hudební knihovny pro případ přehrávání offline.

Video

Videa můžete sledovat videa klepnutím na Video na domovské obrazovce. Video obchod na vašem Kindle Fire poskytuje přístup k více než 100.000 filmů a televizních pořadů. Členové Amazon Prime získají přístup ke streamu více než 10.000 filmů a televizních pořadů bez příplatku.

Pokud chcete pronajmout nebo koupit film nebo TV show (v rámci videopůjčovny), zadejte titul do panelu hledání. Při nákupu klepněte na položku Watch Now pro okamžité přehrávání nebo klepněte na Download pro uložení videa do zařízení pro pozdější zhlédnutí. Okamžité přehrávání a stahování vyžaduje Wi-Fi připojení k internetu. Zatímco stažené video lze sledovat i v režimu offline. Chcete-li sledovat film nebo TV pořad, který jste již zakoupili nebo pronajali, klepněte na tlačítko Library a vyberte titul.

Chcete-li najít Prime Instant Video, můžete procházet Prime tituly na domovské stránce Video obchodu. Použijte Prime filtr při procházení video kategorií nebo vyhledávání videí, která mají Prime logo. Ačkoliv Prime instantní videa nelze stáhnout, stejné videa jsou k dispozici na pronájem nebo nákup a pak mohou být stažena do zařízení pro prohlížení offline. Pro detaily a další informace přejděte na: www.amazon.com/help/primevideo.

Během přehrávání videa, můžete klepnout na obrazovku pro přístup ovládacímu panelu jako je hlasitost, pauza a další. Technologie Amazon Whispersync udržuje místo a polohu ve videu, takže můžete pokračovat ve sledování, kde jste skončili na Kindle Fire, PC, Mac, nebo některé ze stovek kompatibilních televizorů, Blu-ray přehrávačů a dalších zařízení.

Dokumenty (Docs)

Dokumenty si můžete prohlížet klepnutím na Docs na domovské obrazovce. Vy a vaše schválené kontakty mohou posílat dokumenty do vašeho tabletu Kindle Fire pomocí Vaší Kindle e-mailové adresy, kterou naleznete v knihovně dokumentů. Chcete-li upravit adresy nebo přidat adresy do schváleného seznamu odesílatelů, přejděte na www.amazon.com/Myk. Kindle emailová adresa je použita pouze pro zasílání dokumentů do tabletu Kindle. Chcete-li nastavit svůj osobní e-mail, přejděte do knihovny Apps a klepněte na E-mail ikonu. Pro více informací, viz. Nastavení e-mailu.

Pro přístup k osobním dokumentům, které máte v tabletu Kindle Fire, klepněte na Docs na úvodní obrazovce. Můžete posílat dokumenty Microsoft Word (DOC, DOCX), PDF, HTML, TXT, RTF, JPEG, GIF, PNG, BMP, PRC, MOBI soubory do tabletu Kindle Fire a číst je v Kindle formátu. Můžete také číst dokumenty ve formátu PDF nativně. Více v kapitole Kopírování obsahu do Kindle Fire. Zde najdete instrukce pro přenos obsahu do Kindle Fire přímo z Vašeho počítače. Vezměte prosím na vědomí, že osobní obsah přenášený do Kindle Fire je uložen pouze na vašem přístroji a není archivován v cloudu. Pro více informací se podívejte na: www.amazon.com/kindlepersonaldocuments.

Aplikace (Apps)

Aplikace můžete zobrazit klepnutím na Apps na domovské obrazovce. Aplikace lze zakoupit přímo z vašeho Kindle Fire klepnutím na "Store>" v pravém horním rohu obrazovky Apps knihovny. Zde můžete získat skvělé placené aplikace zdarma každý den, procházet nejlepší placené a bezplatné aplikace, hledat aplikace nebo prozkoumat obsah kategorií jako jsou novinky (New), hry (Games), zábava (Entertainment) a životní styl (Lifestyle). Jakmile jste si vybrali aplikaci, klepněte na oranžové tlačítko s cenou a potvrďte svůj nákup stiskem zeleným tlačítkem Get/Buy. Aplikace bude stažena, nainstalována, a umístí se do vaší Apps knihovny.

Chcete-li spustit aplikaci, klepněte a podržte ikonu aplikace v Apps knihovně, kolotoč (Carousel) nebo Oblíbené (Favorites) nebo klepněte na tlačítko Otevřít na stránce produktu v obchodě. Klepněte na ikonu Menu v panelu Možnosti (Options) a zobrazí se specifické app-menu. Klepnutím na displej nabídku ukončíte.

Chcete-li přidat aplikaci do oblíbených, stiskněte a podržte App ikonu v Apps knihovně a vyberte Přidat k oblíbeným (Add to Favorites). Chcete-li zobrazit seznam aplikací nainstalovaných na vašem zařízení, klepněte na Devices v horní části Apps knihovny.

Pokud chcete odinstalovat aplikaci, stiskněte a podržte ikonu, zvolte možnost Odebrat ze zařízení (Remove from Device) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud ji budete chtít později znovu nainstalovat, najdete ji ve své Apps knihovně v Cloudu.

Nastavení E-mailu

Váš Kindle Fire obsahuje e-mailovou aplikaci, která umožňuje zobrazit více e-mailových účtů v jednom sjednoceném. Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na ikonu E-mail v Apps knihovně. Kindle Fire podporuje emaily Google Gmail, Yahoo! Mail, Hotmail, AOL a většinu standardních IMAP a POP e-mailových systémů. Jednoduše klepněte na ikonu E-mail v Apps knihovně a spustí se průvodce nastavením a konfigurací Vašeho účtu.

S prohlížečem dokumentů Quickoffice®, můžete snadno prohlížet dokumenty ve Wordu, Excelu a prezentace v PowerPointu, které jsou odeslány jako přílohy. Klepněte na tlačítko Otevřít vedle přílohy, kterou chcete zobrazit. Pokud se příložený soubor automaticky neotevře, vyberte Quickoffice.

Všimněte si, že dokumenty zaslané na osobní e-mailovou adresu nejdou přes Kindle. Osobní dokumenty nebudou uloženy v knihovně dokumentů.

Integrovaná e-mailová aplikace na vašem Kindle Fire nepodporuje firemní e-maily Microsoft Exchange Server®. Aplikace, které toto podporují jsou k dispozici v obchodě AppStore Amazon.

Internet (Web)

Kindle Fire nabízí Amazon Silk, nový webový prohlížeč vyvinutý Amazon Web Services (AWS). Jedná se o nový internetový prohlížeč optimalizovaný pro tablet Kindle Fire, který běží na systému Android. Tento prohlížeč využívá sílu Cloudu. Servery mají mnohonásobně lepší procesory a RAM, tedy těžší části stránek, jako je například HTML, CSS a především JavaScript se automaticky pošle na servery Amazonu a tím se mnohonásobně sníží zátěž na hardware tabletu. Co se týče času má být díky tomuto systému s využitím cloudu mnohem rychlejší.

Pro přístup k Amazon Silk, klepněte na Web na domovské obrazovce. Silk podporuje záložky, historii a vyhledávání. Když otevřete nové okno, zobrazí se seznam vašich nejnavštěvovanějších stránek pomocí miniatur. Stačí klepnout na miniaturu pro návrat na tuto stránku. Chcete-li navštívit novou stránku, zadejte adresu URL do pole v horní části stránky a klepněte na tlačítko Pokračovat (Go). V menu můžete kdykoliv vymazat navštívené stránky výběrem "Clear History". Chcete-li vyhledat, zadejte hledané heslo do políčka pro vyhledávání a klepněte na tlačítko Go. Chcete-li otevřít nové okno prohlížeče, klepněte na symbol "+" v pravém horním rohu prohlížeče.

Panel Options v dolní části obrazovky obsahuje tlačítko Home, Dopředu, Zpět, ikonu Menu a ikonu záložek.

Správa Vašeho obsahu

Správa Vašeho obsahu Kindle Fire na webu Amazon.com (přístupná z www.amazon.com/Myk) nabízí šikovný způsob jak spravovat své Kindle zařízení, knihy, periodika a další.

Přenášení obsahu do Kindle Fire

Můžete přenášet různé typy obsahu do svého Kindle Fire přes micro-USB konektor, včetně hudby, videa, fotografií a dokumentů. Upozorňujeme, že osobní data přenesená do Kindle Fire jsou uložena pouze v přístroji a nejsou archivovány v Cloudu.


Obsah z PC do Kindle Fire přenesete následujícím postupem:


1. Připojte Kindle Fire k PC pomocí micro USB kabelu (není součástí balení)
2. Odblokujte Kindle Fire potazení po displeji ve směru šipky
3. Otevřete si disk Kindle Fire v počítači. Kindle Fire se jeví jako externí disk v počítači. Všimněte si, že s tabletem Kindle Fire nelze pracovat, pokud je připojen k PC
4. Přetáhněte obsah, který chcete přenést do odpovídající složky. Např. Music, Video atd..
5. Po dokončení přenosu stiskněte tlačítko Disconnect ve spodní části displeje Kindle Fire. Poté odpojte USB kabel

Mazání obsahu z Kindle Fire

Chcete-li odstranit obsah, stiskněte a podržte položku pro zobrazení kontextového menu, pak vyberte možnost Odebrat ze zařízení (Remove from device). Obsah zakoupený od Amazonu zůstane uložen v Cloudu pro případ, že byste ho chtěli později znovu stáhnout.

Kapitola 4 Nastavení

Klikněte na Quick Settings  Ikonu, umístěnou ve stavovém řádku (viz. obrázek). Otevře se Vám nabídka s možnostmi nastavení tabletu Kindle Fire a ovládání hlasitosti.

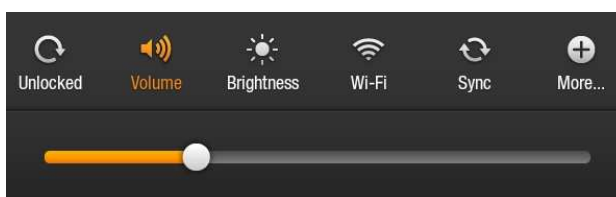

Je-li puštěná hudba, po stisknutí Quick Settings se objeví přehrávač. Použijte jej a uvidíte co v současné době hraje, můžete ovládat přehrávání (přehrát / pauza, další a předchozí). Klepněte na právě přehrávanou skladbu pro zobrazení přehrávaného seznamu.

Zamknout / odemknout (Locked / Unlocked): Vyberte pro zamknutí / odemknutí otáčení obrazovky.

Hlasitost (Volume): Umožňuje nastavit hlasitost.

Jas (Brightness): Pomocí posuvníku nastavte jas obrazovky.

Wi-Fi: Umožňuje zapínat a vypínat bezdrátovou síť. Zobrazí se seznam detekovaných Wi-Fi sítí, nebo přidat novou síť.

Synchronizace (Sync): Klepněte pro synchronizaci zařízení s cloud obsahem. Musíte mít připojení k síti a synchronizaci.

Klepněte na  pro přístup k dalším nastavením:

Nápověda (Help & Feedback): Obsahuje témata nápovědy Kindle Fire, zákaznický servis, kontaktní informace a formulář pro zaslání zpětné vazby.

Můj účet (My Account): Zobrazí jméno Amazon účtu, ke kterému je Kindle Fire registrován. K dispozici je také tlačítko pro registraci / zrušení registrace zařízení. Můžete změnit název svého zařízení a e-mail na webu Amazonu v oddílu Manage Your Kinde: www.amazon.com/myk

Zvuk (Sounds): Umožňuje nastavit hlasitost a vybrat zvuk, který vás upozorní na příchozí oznámení.

Zobrazení (Display): Umožňuje nastavit jas obrazovky, a zadat počet minut, po kterých Kindle Fire přejde do režimu spánku.

Zabezpečení (Security): Umožňuje nastavit heslo zařízení pro omezení přístupu k Vašemu Kindle Fire.

Aplikace (Applications): Zobrazí seznam aplikací nainstalovaných na Kindle Fire. Můžete zobrazit všechny aplikace, filtrovat pouze spuštěné aplikace nebo aplikací třetích stran. Klepněte na název aplikace pro zobrazení nastavení souvisejícího s touto aplikací.

Datum a čas (Date & Time): Ruční nastavení data a času. Zvolte "Automatic" a Kindle Fire bude upravovat čas a datum automaticky.

Bezdrátová síť (Wireless Network): Umožňuje přepínat zapínání a vypínání bezdrátové sítě. V tomto nastavení se zobrazí seznam detekovaných Wi-Fi sítí, tlačítko přidat síť a přístup k pokročilému nastavení bezdrátové sítě.

Klávesnice (Kindle Keyboard): Používejte klávesnici k ovládání vašeho tabletu Kindle Fire. Můžete si nastavit zvuk při stisknutí tlačítka, automatické nastavení velkých písmen a rychlé opravy.

Zařízení (Device): Zobrazuje dostupné volné místo v paměti, sériové číslo tabletu, Wi-Fi MAC adresu, verzi systému a možnost resetovat do továrního nastavení. Vezměte prosím na vědomí, že resetování Kindle Fire do původního továrního nastavení odstraní všechna osobní data, informace o Amazon účtu, stažený obsah a aplikace z Vašeho přístroje. Amazon obsah bude zálohován do cloudu.



Právní upozornění (Legal Notices): Poskytuje ochranné známky, autorská práva a další upozornění o softwaru nainstalovaném na vašem Kindlu.

Podmínky použití (Terms of Use): Zobrazí Vám Podmínky použití a licenční podmínky.

Kapitola 5

Technická podpora

Chcete-li zobrazit nápovědu pro používání Kindle Fire, klepněte na Help & Feedback App v knihovně Apps. Tato aplikace obsahuje Často kladené otázky (FAQ), tipy pro odstraňování problémů, a zákaznický servis. Prosím, použijte Feedback kartu a pomozte nám vylepšit a vyvíjet naše produkty. Rádi bychom o Vás slyšeli!

Nápovědu můžete také zobrazit klepnutím na ikonu Rychlé nastavení  na stavovém řádku, pak klepněte na More  a vyberte možnost Help & Feedback.

Další nápověda je k dispozici na webových stránkách na adrese: www.amazon.com/kindlesupport.

Příloha A

Informace o přístroji

Bezpečnost a shoda

Používejte produkt v souladu s instrukcemi a bezpečnostními zásadami.



POKUD NEBUDETE PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE DODRŽOVAT NÍŽE UVEDENÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE, MŮŽE DOJÍT KE VZNIKU OHNĚ, ELEKTRICKÉHO ŠOKU, ZRANĚNÍ ČI POŠKOZENÍ.

Údržba a provozování Kindle

Nepoužívejte Kindle či příslušenství v dešti, v blízkosti dřezů či jiných předmětů s tekutinami. Dbejte na to, aby se do přístroje nedostalo jídlo či tekutiny. Pokud se přístroj namočí, odpojte všechny kabely, vypněte wi-fi (vyberte v menu "vypnout wi-fi") a nechte přístroj přejít do režimu spánku. Před probuzením přístroje vyčkejte než úplně uschne. Nepokoušejte se vysoušet Kindle za pomoci tepelných zařízení jako např. mikrovlnná trouba či

fén. Čistěte displej za pomoci jemné utěrky; nepoužívejte žádná rozpouštědla či chemické čističe. Během přenášení zabraňte vzniku mechanických odřenin a škrábanců.

Nevystavujte Kindle extrémním teplotám či chladu. Například nenechávejte přístroj v kufru automobilu za tropických teplot či mrazů.

Oprava přístroje

Pokud přístroj potřebuje opravu, kontaktujte Amazon zákaznické centrum. Kontaktní údaje naleznete na www.kindle.com/support. Neautorizovaný servis může vést ke ztrátě záruky.

Používání baterie

Nabíjecí baterie ve Vašem přístroji může být vyměněna pouze v autorizovaném servisu. Pro více informací ohledně baterií navštivte www.kindle.com/support. Nabíjejte baterie pouze v rozmezí teplot od 0° do 35° Celsia. Kindle není dodáván s napájecím adaptérem. Nabíjejte přístroj pomocí USB kabelu, který je součástí dodávky či jiného USB kabelu kompatibilního s Kindle, USB nabíječky či USB portu, který vyhovuje použití pro daný účel: USB-IF Battery Charging Spec, Rev 1.2.

Wi-fi zabezpečení a kompatibilita

V místech, na kterých je používání wi-fi zakázáno či může způsobovat rušení, wi-fi síť zařízení vypněte. Některé specifické situace jsou popsány níže. Obecně můžete wi-fi používat v těch místech, kde lze používat mobilní telefony.

Vypněte wi-fi během letu

Pro předcházení možných rušení s aviatickými systémy si pro využívání wi-fi sítě během letu vyžádejte souhlas člena posádky.

Používání Kindle v blízkosti ostatních elektronických zařízení

Kindle vytváří, používá a může vyzařovat radiové frekvence (RF) a to, není-li používán v souladu s instrukcemi, může způsobit rušení radiové komunikace a

elektronických zařízení. Externí RF signály mohou ovlivňovat nesprávně instalované či špatně odstíněné elektronické operační systémy, zábavní zařízení či lékařské přístroje. Většina moderních elektronických zařízení je dnes již proti rušení odstíněna, v případě pochybností však přesto kontaktujte výrobce. U osobních lékařských přístrojů (například kardiostimulátory a naslouchátka) konzultujte odrušení těchto zařízení se svým lékařem.

Způsoby minimalizace rušení

Pokud Váš Kindle způsobuje rušení příjmu rozhlasu či televize (což můžete lehce ověřit vypnutím a zapnutím Vašeho Kindle), můžete rušení minimalizovat následujícími způsoby: zvětšete vzdálenost mezi Kindle a rušeným přístrojem, připojte zařízení na odlišné elektrické okruhy či konzultujte problém s odborným technikem.

Sledujte značky

Na některých místech může používání RF signálu znamenat nebezpečí, například zdravotnická zařízení, staveniště a jiné. Nejste-li si jisti, rozhlédněte se po případných výstražných značkách se symboly jako např. přeškrtnuté rádio či mobilní telefon.

Další informace pro uživatele Kindle

Další informace naleznete na níže uvedené adresa:
<http://www.kindle.com/support>

Recyklujte Kindle



V některých zemích existují regulace pro odstraňování a recyklaci elektronických zařízení. Ujistěte se, že případně likvidujete Váš Kindle v souladu s místními normami a předpisy pro odstraňování elektronického odpadu a zařízení. Více informací naleznete na: www.kindle.com/support.

Všechny čtečky Kindle včetně velkého výběru příslušenství naleznete v našem obchodě www.azmobil.cz